


# KURZANLEITUNG ZUR APPLIKATION VON AUFKLEBERN



Die zu beklebende Fläche gründlich reinigen und entfetten. Wir empfehlen hier einen **Surface Cleaner**.



Bei größeren Motiven ggf. mit einem **Klebestreifen** (Kreppband) gegen das Verrutschen absichern.

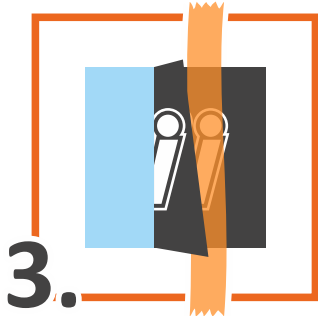

Die **Übertragungsfolie** vorsichtig abziehen, bis zum Klebestreifen. Darauf achten, dass alle **Folienbuchstaben** am Übertragungstape haften bleiben. Das sichtbare Papier wegschneiden oder nach hinten umlegen. Damit die Klebestelle frei wird.



Die linke Seite des Aufklebers durch Andrücken z.B. mittels Folienraker festkleben. Das Klebeband abziehen und das **Trägerpapier** entfernen. Anschließend die andere Seite des Aufklebers ebenfalls verkleben.



Gleichmäßig Druck über den gesamten Aufkleber ausüben. Um einen sicheren Halt der Folie zu gewährleisten. Anschließend die Übertragungsfolie langsam, in einem flachen Winkel abziehen. **Fertig!**



Übertragungsfolie  
(transparent)



Trägerpapier  
(weiß oder hellblau)



Kreppband/  
Malerband